


Chiocciola trapezia tipo CDF – doppia, flangiata in bronzo

Materiale: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K

Chiocciola in bronzo allo stagno particolarmente adatta per movimentazioni in continuo, con buona resistenza all'usura. Le chiocciolate CDF permettono la regolazione del gioco tra la vite e la chiocciola fino ad ottenere giochi molto ridotti. Non è possibile lavorare col "precarico" delle chiocciolate (il precarico è possibile solo con l'utilizzo di viti a sfere). Si consiglia una buona lubrificazione. Se necessario richiedere le istruzioni di montaggio all'ufficio tecnico.

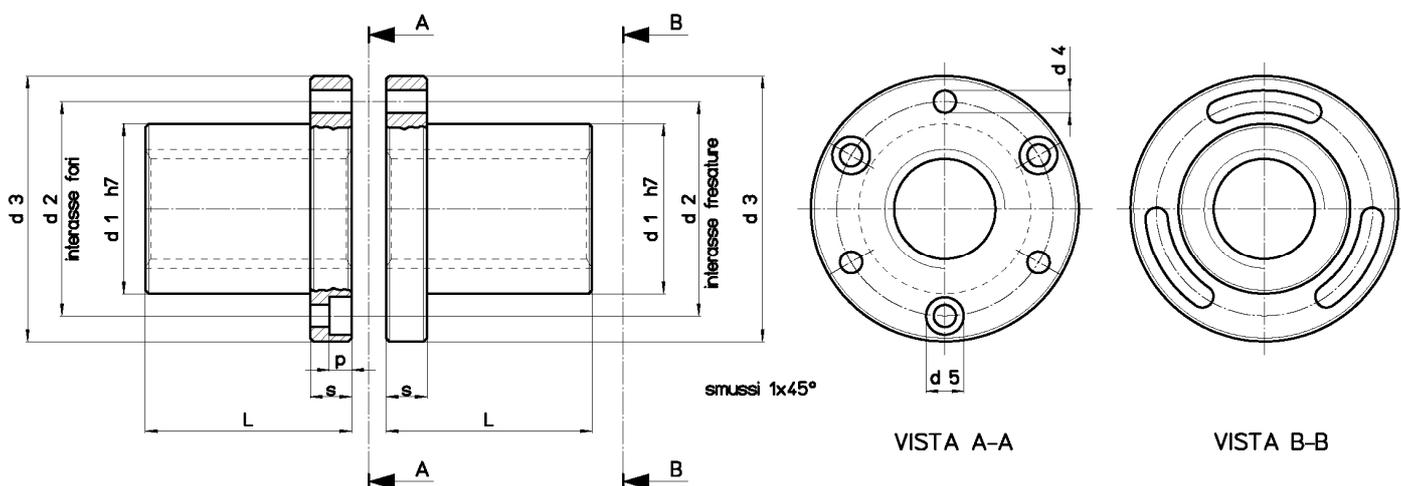

Codice per chiocciola DESTRA	Codice per chiocciola SINISTRA	Diametro per passo	n° principi	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d5 mm	p mm	L mm	s mm	n° fori per viti	Viti di fissaggio (classe 8.8)	Peso kg/cad.	At mm ² (1)
CDF 25 B R	--	Tr 25x10 (P5)	2	35	48	62	6,5	11	6,5	45	12	6	M6	0,786	1590
CDF 25 E R	--	Tr 25x25 (P5)	5	35	48	62	6,5	11	6,5	45	12	6	M6	0,786	1590
CDF 28 B R	--	Tr 28x10 (P5)	2	40	53	68	6,5	11	6,5	50	12	6	M6	1,064	2000

(1) Superficie di appoggio totale tra i denti della vite e i denti della chiocciola sul piano perpendicolare all'asse.

Istruzioni di montaggio:

1. Le chiocciolate vengono fornite in coppia, legate tra loro. Vanno montate mantenendo le coppie. Sulla parte cilindrica esterna della flangia, ogni coppia di chiocciolate ha una tacca incisa per il corretto montaggio, tale tacca va individuata subito e considerata durante il montaggio come di seguito specificato.
2. Individuare la chiocciola da fissare per prima: è la chiocciola con sei fori sulla flangia, dei quali solo tre hanno le sedi per le viti a testa cilindrica con esagono incassato (viti a brugola). La seconda chiocciola è quella con le scanalature sulla flangia e verrà fissata successivamente.
3. Fissaggio della prima chiocciola alla struttura che la deve alloggiare: inserire le viti a testa cilindrica con esagono incassato nei tre fori che hanno la sede per tali viti, inserire la chiocciola nel suo alloggiamento e fissare bene le tre viti, ora la prima chiocciola è completamente serrata alla sua sede.
4. Fissaggio della seconda chiocciola, quella che permette la regolazione del gioco: individuare la tacca di corretto montaggio presente su entrambe le chiocciolate, avvicinare la seconda chiocciola alla prima, flangia contro flangia. Facendo coincidere tra loro le tacche di corretto montaggio presenti sulla flangia delle due chiocciolate, infilare nelle tre scanalature della flangia le tre viti che servono per montare la seconda chiocciola alla struttura della macchina. Avvitare le tre viti appena inserite in modo che le due chiocciolate vengano appoggiate tra loro ma non serrare ancora del tutto le viti. Le chiocciolate devono poter ruotare tra loro.
5. Montaggio della vite: provvedere a montare la vite avvitandola sulle due chiocciolate.
6. Regolazione del gioco: far ruotare la seconda chiocciola rispetto alla prima in modo da avere il gioco desiderato e successivamente serrare le tre viti che bloccano la seconda chiocciola alla struttura.